

Spishäll och ugn

Din bostad är utrustad med en plan glaskeramikhäll och en energieffektiv ugn. Utförliga skötselanvisningar finns i leverantörens bruksanvisning som ligger i en låda i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att du förvarar skötselanvisningarna här i en plastficka.

Rengöring av häll

Hällen rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för glaskeramik. Det anpassade medlet lägger en skinande, smutsavvisande hinna över hällen som förenklar fortsatt rengöring. Vattenfläckar tas bort med hjälp av citron eller ättika. Var noga med att rengöra hällen efter varje gång du använt den, på så sätt bränns inte maten fast. Mat som kokar över och fastnar samt kraftig smuts på hällen tas enkelt bort med en speciell skrapa anpassad för glaskeramikhällar. Använd endast skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan göra repor i glaskeramiken. Bladet är mycket vasst, tryck därför in bladet i skrapan igen efter att du använt glasskrapan.

Skador på hällen

Salt, socker och sand kan orsaka repor i glaskeramiken. Använd därför inte spishällen som avlastnings- eller arbetsytta. Skadat skrapblad ska bytas ut för att inte orsaka skador på keramiken.

Varma plattor

Överhettad olja och fett antänder lätt. Undvik detta genom att alltid hålla uppvärmningen under uppsikt. Skulle oljan eller fettet ändå antändas, släcks det genom att omedelbart sätta på locket eller lägg på en tallrik. Häll aldrig vatten över brinnande olja eftersom det får elden att flamma upp. Spishällen kan vara varm en stund efter användandet, lägg därför inte ifrån dig något på hällen. Restvärmeindikatorn på ovansidan varnar om att hällen fortfarande är varm. Håll uppsikt över barn som vistas vid hällen.

Rengöring av ugn

Ugnens utsida torkar du av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en mjuk trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. Insidan rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för ugn på dess emaljerade ytor. För att underlätta rengöring kan man tända lampan och hänga av ugnsluckan. Om din ugn är försedd med katalytisk emalj (självrengörande emalj) ska inte ugnrensning användas, se leverantörens anvisningar för mer utförlig information.

Ugn med front i rostfritt stål

Avlägsna alltid kalk-, fett-, stärkelse- och äggvitefläckar omedelbart. Korrosion kan bildas under denna typ av fläckar. Använd vatten och lite diskmedel för rengöring. Torka av ytan med en mjuk duk.

Om du misstänker att det är något fel på din spishäll eller ugn gör du i första hand en felanmälan till leverantören.

BRUKSANVISNINGAR FÖR DINA PRODUKTER HITTAR DU I ETT AV KÖKSSKÅPEN ELLER VID PRODUKTERNA
(Bruksanvisningar finns även för nerladdning på hemsidan)

Tips & råd

Inbyggnadsugn

Lätt nedsmutsad ugn tvättas ur med varmt vatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugns-rengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk eller ecolytisk emalj. Se bruksanvisning för mer information.

Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk ut såpa i ugnen med hjälp av en trasa/svamp. Stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.


Glashäll

Glashällen rengörs med Cera-Fix eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar samt mekanisk bearbetning med speciell rakbladsskrapa.



Mikrovågsugn

Rengörs med mildt diskmedel och mjuk trasa.

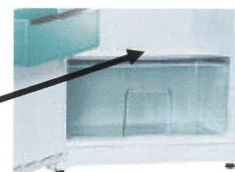

Kylskåp / Frysskåp

Inuti kylens nedre del på ryggen finns utloppshål för kondensavrinning.

Utloppet måste hållas rent från t.ex. matrester.

Rengör skåpet invändigt vid behov med ett mildt diskmedel och mjuk trasa.

Rengöring/dammsugning bör ske 1 gång om året av baksidan av skåpet samt runt kompressorn.

OBS. Lägg skydd på golvet så att skåpet inte repar, framförallt om du har parkettgolv!

Diskmaskin

Rengör silar, spolarmar och pump vid behov, för att hålla maskinen fräsch finns maskinrengöring att köpa av de stora maskindiskmedelstillverkarna. Bör utföras några gånger per år.

Tvättmaskin

Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov

Rengör tvättmedelsfack och områdena runt i kring detta, det kan bildas vallar av olöst tvättmedel där. Kör maskinen med ett avkalkningsmedel några gånger om året.

Torktumlare

Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov, rengöring i övrigt med ett mildt diskmedel och mjuk trasa.

Rostfria produkter

Rengörs med Chromol (kan beställas fr BSH, se kontaktuppgifter nedan(reservdelar)) eller med annat i handeln förekommande medel som rekommenderas för detta.

För ytterligare information hänvisas till respektive produkts anvisningar.

Service: 0771-112277, service@bshg.com

Reservdelar: 0771-112277,
reservdelar@bshg.com

Typskylt finns på alla produkter

Robert Bosch Hausgeräte GmbH	
E-Nr NKM692NSS/01	FD 6910
380V-	7150W
Typ EKT 830	Made in Germany

Vid serviceanmälan skall "E-Nr" uppges:

E-Nr NKM692NSS/01 FD 6910



Cera-Fix
Rengörings- och skyddsmedel för glaskeramikhällar



Chromol
Rengörings- och skyddsmedel för rostfria hushållsapparater
Art nr 310359